


2) Étape 2 Identification des composants :

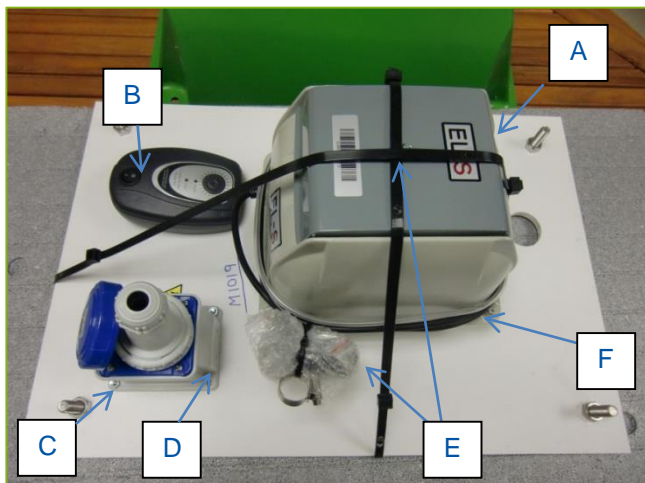

A = Compresseur / Souffleur

B = Alarme

C = Prise de branchements électriques

D = Pièces complémentaires au branchement

E = Bandes de transport (à couper et enlever)

F = Fil Électrique du compresseur et tuyau de branchement de l'alarme

- 3) Mettre le boîtier du compresseur sur une surface stable et plate, couper soigneusement les bandes de transport noires. (E)
- 4) Dérouler le fil du compresseur et tuyau de raccordement de l'alarme. (F)
- 5) Détacher le paquet de pièces (D) soigneusement et l'ouvrir. Vérifier que vous avez des piles pour l'alarme, 3 x colliers, 1 x 90 degrés raccordement en caoutchouc.
- 6) Dévisser la bride de la prise mâle étanche et la retirer de la prise femelle.

