

Dès l'installation de la station, penser à l'enregistrer en ligne à l'adresse [www.bioklar.fr](http://www.bioklar.fr) dans « L'espace client ». Cela vous permettra d'activer sa garantie, de vérifier les numéros de séries préenregistrés et de déclencher le suivi d'entretien personnalisé. En outre grâce à vos identifiants cet enregistrement vous permettra aussi d'accéder à l'espace réservé « Forum et SAV clients BioKlar » ou vous pourrez partager avec d'autres membres de la « Famille BioKlar® » vos expériences et suggestions ainsi que poser vos questions en ligne.

### Prise d'échantillons :

Conformément à l'arrêté du 07/09/09 modifié, Un regard de contrôle et d'échantillonnage doit être installé en aval de la micro station sur la canalisation de rejet des eaux traitées pour permettre le prélèvement des échantillons en toute sécurité. Vous trouverez des modèles adaptés sur [www.bioklar.fr](http://www.bioklar.fr).

### Mode opératoire :

- A deux personnes et après vous être familiarisé avec les consignes de la rubrique « Informations relatives à la sécurité des personnes », assurer l'hygiène personnelle et la sécurité en portant des gants, des lunettes de sécurité et des protège vêtements appropriés, dévisser le couvercle du regard de prélèvement et le soulever.
- Faire un prélèvement manuel avec un béccher, une canne de prélèvement ou tout autre moyen adapté glissé sous le fil d'eau de la canalisation d'entrée du regard qui, afin d'éviter toute contamination de l'échantillon par frottement sur les parois du regard, les dépassera de quelques centimètres.
- Prélever la quantité voulue et retirer le récipient,
- Fermer le couvercle et le revisser,

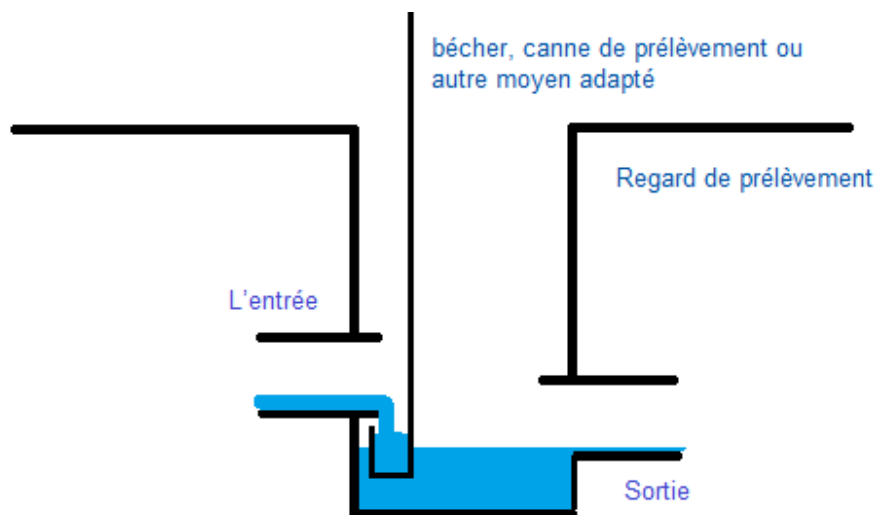


Figure #18 : Regard de prélèvement d'échantillon et exemplaire de Prélèvement Ponctuel

Concernant le bilan 24 h, le prélèvement d'échantillon se fait en toute sécurité dans le regard de prélèvement installé en aval du réacteur en sortie du clarificateur, à l'aide du dispositif d'échantillon. En cas de contrôle réglementaire, un prélèvement d'échantillon sur 24h peut être réalisé en toute sécurité et sans nuire au fonctionnement de la station dans ce regard.

Installer le tube du préleveur automatique dans le regard de visite. Toutes les consignes de sécurité en vigueur doivent être respectées.